

В 4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС В АЭРОПОРТУ КРАСНОЯРСК


Общее время 00 час.40 мин.; отсчёт времени - после прибытия/ до отправления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ВС: Е-170

ВИД СООБЩЕНИЯ: ВВЛ-ВВЛ

ВИД РЕЙСА: оборотный / транзитный (ПРИЛЁТ-ВЫЛЕТ)

Для АК Сибирь

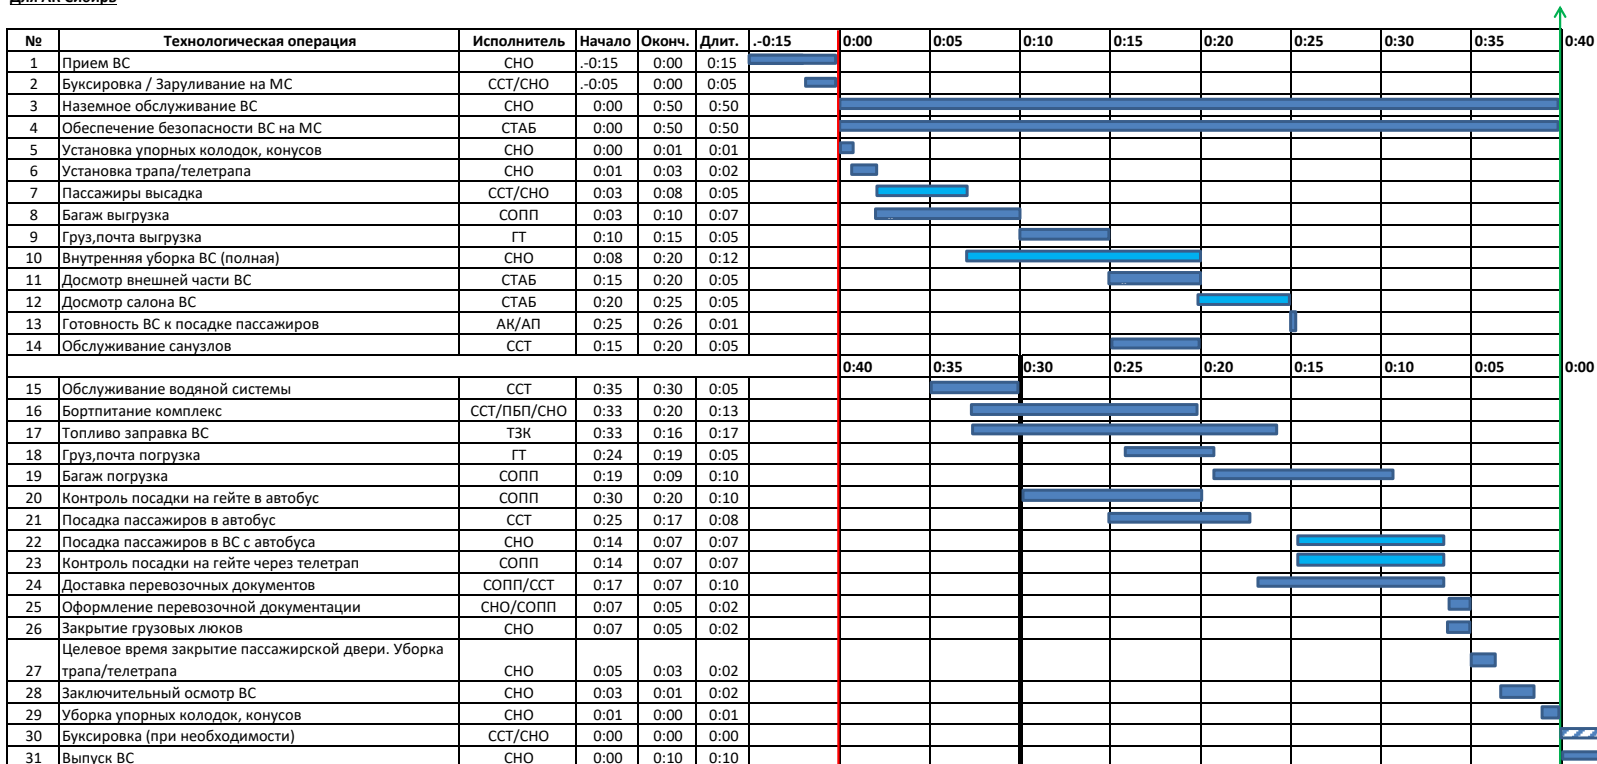

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ (принятие решения на посадку пассажиров через busgate)

Примечания:

- 1 Время окончания регистрации за 40 минут до отправления ВС
- 2 Предварительная готовность на данных типах ВС передается не позднее, чем за 0:30 минут до планируемого отправления ВС.
- 3 Досмотр ВС осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минтранса от 23.07.15г №227, Приказ ФАС №238 от 29.07.1998 г.;
- 4 Средняя интенсивность прохода пассажиров при высадке 18 чел./мин., при посадке - 12 чел./мин
- 5 Средняя скорость обработки багажа - 12 мест/мин, груза в навал 100 кг/мин.
- 6 Общее количество груза и почты по обороту не более 1000кг
- 7 Средняя скорость обработки груза в навал 100 кг/мин. Для расчета принимается обычный груз, не требующий специальных условий обработки. При наличии особого груза (например, тяжеловесного, крупногабаритного, хрупкого и пр.), требующего специальных условий обработки, либо дополнительных действий по укладке и швартовке, соблюдение норматива не гарантируется.
- 8 Заправка топливом не более 5000кг
- 9 При наличии на рейсе пассажиров с ограниченными возможностями, соблюдение времени слота и ТГО не гарантируется.
- 10 Время буксировки (начало движения) может быть изменено в зависимости от времени получения разрешения и исправности ВСУ ВС.
- 11 Удаление обледенения с ВС производится в соответствии с "Руководством по противообледенительной защите ВС" - при необходимости.
- 12 Прибытие ВС - это время постановки ВС на МС, выключение двигателей и проблесковых маячков, начала установки упорных колодок
- 13 Время отправления ВС - время окончания уборки колодок. Это время указано в расписании и билете пассажира.